

СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ В САПР РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Известно, что по мере развития практически любая САПР приходит к необходимости использования языка разработки приложений. AutoCAD 2004 имеет даже 4 интерфейса прикладного программирования: Visual LISP, VBA, ActiveX и ObjectARX. Отечественная СПРУТ-технология [1] является, по сути, средой разработки и исполнения приложений (силами самих конструкторов и технологов), графические работы в ней носят вспомогательный характер. В САПР реконструкции предприятий роль среды разработки приложений не может быть столь обширной по двум причинам. Результатом работ проектировщика в этом случае является чертеж для выполнения строительно-монтажных работ, в которых электронное представление объекта практически не может использоваться. Объекты реконструкции, задающие дополнительные "начальные и краевые" условия работы приложений по сравнению с проектированием нового изделия, отличаются значительной индивидуальностью и, если и имеют электронное представление, то лишь в форме чертежей, но не алгоритмов их синтеза. Тем не менее, есть ряд типовых проектных решений где удобно применить программы параметрической генерации чертежей (ППГ). Ниже описаны основные идеи, лежащие в основе среды разработки таких программ, реализованной в САПР TechnoCAD GlassX [2].

С точки зрения пользователя среда включает процедуры редактирования и компиляции исходных текстов ППГ, процедуры отладочного исполнения откомпилированных программ, процедуры ведения библиотек ППГ и обеспечивает:

- удобный выбор ППГ - прототипа из имеющихся в библиотеках;
- диверсифицированный контроль корректности исходных текстов ППГ;
- загрузку редактора текстов, в том числе с выдачей сообщения об ошибке с указанием ее положения в исходном тексте ППГ курсором;
- компиляцию исходного текста ППГ в компактный исполнимый код;
- запись на диск и просмотр протокола компиляции;
- исполнение ППГ и просмотр результатов ее работы;
- занесение откомпилированных ППГ в библиотеки с комментариями;
- выдачу контекстной справочной информации.

Основные элементы языка ППГ соответствуют по смыслу элементам Pascal (типы данных, переменные, строки...) и FoxPro (endif, endcase...). Надежность работы программ повышается за счет снижения быстродействия. Исключены средства непосредственной работы с оперативной памятью, ужесточен контроль типов данных, исключена вариантность вызовов функций (нефиксированное число параметров и неопределенность их типов), ужесточены требования к структурным разделам программ, к записи всех утверждений языка.

ППГ включают встроенные типы данных и операции, аналогичные имеющимся в TechnoCAD GlassX: геометрические элементы, функции организации пользовательского интерфейса, изменения установок, добавления в чертеж и др. Состав операций допускает расширение и отвечает текущим потребностям решаемых задач.

Ниже приведена часть встроенных типов данных с использованием обозначений для записей и массивов, принятых в Pascal. Базовые типы: Логическое, Целое, Вещественное, Строка, Адрес (служебный, пользователь с ним не работает).

- Длина .R: Вещественное
- Точка .X: Вещественное; .Y: Вещественное
- Отрезок .Начало: Точка; .Конец: Точка
- Окружность .Центр: Точка; .R: Вещественное
- Дуга .Окр_ть: Окружность; .Угол1: Вещественное; .Угол2: Вещественное

- Массив углов : Массив [0..15] из “Точка”
- Ломаная .Нотр: Целое; .Углы: Массив_углов
- Текст .Сноска: Точка; .ЛучТекста: Луч; ._АдрТекста: Адрес
- Линейный размер .База: Отрезок; .Начало: Точка; .ЛучТекста: Луч; .Текст: Строка;
- Атрибут .Слой: Целое; .Цвет: Целое; .Тип_Линии: Целое; .Сист_Отсчета: Целое

Допускается также объявление пользовательских записей и массивов.

В ППГ используются встроенные константы: число π Pi; логические Да, Нет; цвета Черный, Синий...Желтый, Белый; единицы измерения длин: Натура, Бумага; типы линий: Сплош_осн, Сплош_тонк, Штрих_утол, Штриховая, Пункт_тонк, Пункт_утол, Разомкнутая.

Все действия ППГ называются операциями, включая арифметические, управляющие и др. Операции, смысл которых очевиден из наименования: *, + (для чисел и строк), -, /, DIV, MOD, INT, FRAC, ROUND, ABS, ^, SQRT, LN, EXP, LG, IIF, ИзГрадВРад, ИзРадВГрад, ЧислоВСтроку, СтрокаВЦелое, Подстрока, СтрокаВЧисло, <, <=, <>, =, >, >=, NOT, AND, OR, XOR, SIN, COS, TG, ARCSIN, ARCCOS, ARCTG, SH, CH, TH, ARSH, ARCH, ARTH. Присвоение значения, в том числе пользовательским массивам и записям, обозначается ":= ". В таблице приведены примеры других операций.

Наименование	Назначение
<i>Управляющие операции</i>	
GOTO	безусловный переход на метку
EXIT	останов выполнения
IF	условный переход
ELSE	метка “иначе” условного перехода
ENDIF	конец команд, обходимых в условном переходе
CASE	множественный условный переход
ON	условие множественного условного перехода
ONELSE	метка “иначе” множественного условного перехода
ENDCASE	конец команд, обходимых в множественном условном переходе
<i>Организация диалога с пользователем</i>	
Сообщение	выдача сообщения в середине экрана
Информация	выдача сообщения в верхней информационной строке
Запрос	запрос ответа Да, Нет или Отказ
НовоеМеню	создание меню
ДобОпцию	добавление опции в меню
Доб_5_Опций	добавление в меню от 1 до 5 опций
ПоказМеню	запрос выбора в меню
МенюИзФайла	запрос выбора в меню, сформированного из текстового файла
ТекстОпции	возвращает текст выбранной опции меню
Новая_форма	создание формы ввода
Новое_поле	добавление поля в форму ввода
Новое_полеXY	добавление поля в форму ввода в указанных координатах
Масштаб_поле	добавление в форму ввода поля в указанных координатах с возможностью выбора масштаба из меню
Редактор	запрос ввода/редактирования данных в форме ввода
<i>Работа с элементами чертежа TechnoCAD GlassX</i>	
Глоб_Атр	вернет текущие глобальные установки атрибутов TechnoCAD GlassX
Уст_Атр	установка атрибутов – слой, цвет, тип линии, система отсчета
Отрез	добавление в чертеж отрезка
Прямоуг	добавление в чертеж прямоугольника
ДугаОкружн	добавление в чертеж дуги окружности
ЛРазмСноски	изменение глобальной установки сносок линейного размера

Наименование	Назначение
ЛРазмТочн	изменение глобальной установки десятичной точности лин. размера
ЛРазмВынос	изменение глобальной установки выносных линий линейного размера
ЛРазмШрифт	изменение глобальной установки шрифта линейного размера
ЛРазмСтрелки	изменение глобальной установки наконечников линейного размера
ГорРазмер1	добавление в чертёж простого горизонтального линейного размера
ВерРазмер1	добавление в чертёж простого вертикального линейного размера
РамкаРазм	добавление в чертёж двух размеров, образующих прямоугольник
ТекстСноска	изменение глобальной установки сноски текста
ТекстШрифт	изменение глобальной установки шрифта и шага строк текста
ДлинаСтроки	вернет длину строки в мм при текущих глобальных установках текста
НачатьТекст	инициализация текста (задается первая строка)
ДобСтроку	добавление строки в многострочный текст
ОтмВысоты	добавление в чертёж отметки высоты
ОбрывТрубы	добавление в чертёж изображения обрыва трубы или арматуры
ОбрывПоДуге	добавление в чертёж изображения дуговой линии обрыва
УбратьИзЧерт	удаление из чертежа элемента с заданным номером

Текст ПППГ состоит в общем случае из трех разделов:

PROGRAM <Имя программы>

[TYPE..ENDTYPE] - объявления пользовательских типов (необязательный раздел)

[VAR ..ENDVAR] - объявления переменных (необязательный раздел)

исполняемая часть (обязательный раздел)

ENDPROGRAM

В исполняемой части циклы for, while, repeat и операторные скобки begin end не поддерживаются, вместо них используются goto и метки, endif, endcase. В целях краткости и ясности текста ПППГ лишние пары скобок считаются ошибкой. Имена переменных, меток и операций разрешены длиной до 30 символов из набора [a..z, A..Z, a..я, A..Я, 0..9, _]. Поля записей отделяются точкой.

В примере простой ПППГ ниже для экономии места часть строки слиты, но в тексте ПППГ соблюдается правило "одна строка - одно утверждение", каждая строка заканчивается ";".

```
program Оголовок вентпанелей;
```

```
var;
```

```
Вид, НомерЭл : Целое; { Выбранный из меню вид, номер элемента в чертеже }
```

```
Н, L, В, n1, n2, n3, n4 : Вещественное; { Габариты разреза и вспомогательные числа }
```

```
Шапка : Атрибут; { Шапка элемента для включения в чертёж }
```

```
endvar;
```

```
Шапка := Глоб_Атр; Шапка.Цвет := Черный; Шапка.Тип_Линии := Сплош_осн;
```

```
Шапка.Сист_Отсчета := Натура;
```

```
ЛРазмТочн (0); { Меняет установки точности линейных размеров }
```

```
ЛРазмВынос (1, 1, 1.5); { Меняет установки выносных линейных размеров }
```

```
ЛРазмШрифт (3.5, 0, 0.8); { Меняет установки шрифта в линейных размерах }
```

```
ЛРазмСтрелки (3, SQRT (2), 3, SQRT (2)); { Меняет установки стрелок в LSize }
```

```
L := 880; В := 450; Н := 600;
```

```
НовоеМеню ('Оголовок вентпанелей'); ДобОпцию (' Вид сверху', 1, Да);
```

```
ДобОпцию (' Вид спереди ', 2, Да); ДобОпцию (' Вид сбоку', 3, Да);
```

```
Вид := ПоказМеню (1); if Вид = 0; exit; endif;
```

```
case;
```

```
on Вид = 1; { Вид сверху, три отверстия }
```

```
НомерЭл := Прямоуг (Шапка, 0, 0, L, В);
```

```
n1 := В / 2; n2 := L / 6; n3 := n2 / 2; n4 := n1 / 2;
```

```
НомерЭл := Прямоуг (Шапка, n3, n4, n2, n1);
```

```

n3 := n3 + n2 + n2 / 2;
НомерЭл := Прямоуг (Шапка, n3, n4, n2 + n2, n1);
n3 := n3 + n2 + n2 + n2 / 2;
НомерЭл := Прямоуг (Шапка, n3, n4, n2, n1);
on Вид = 2; { Вид спереди }
  НомерЭл := Прямоуг (Шапка, 0, 0, L, H);
on Вид = 3; { Вид сбоку }
  НомерЭл := Прямоуг (Шапка, 0, 0, B, H);
endcase;
endprogram;

```

Откомпилированный (исполняемый) код программы включается в библиотеку ППГ, из которой удобно выбирать нужную. Исполняемый код состоит из команд, каждая из которых записывается в виде нескольких двухбайтных элементов. Первый из них - код операции, остальные - смещения операндов относительно начала стека операции.

Перед исполнением ППГ все переменные инициализируются значениями "не определено". Значения переменных хранятся вместе с их типами. Перед выполнением любой операции производится проверка того, что все аргументы уже имеют определенные значения, и их типы допустимы для выполнения операции. Также проверяются естественные ограничения значений параметров элементов чертежа. Например, значение цвета от 0 до 15.

При исполнении ППГ изменяются глобальные установки по умолчанию для различных элементов чертежа и другие настройки. После завершения ее работы они автоматически восстанавливаются, в самой ППГ заботиться об этом не нужно. Сгенерированный чертеж автоматически предлагается поместить в нужное место, назначить цвет и др.

На рисунках 1 и 2 приведен пример использования одной из ППГ, выполняющей генерацию чертежа фундамента под оборудование.

Фундамент под оборудование

Наименование плана <input type="text" value="Ф0 - 1"/>	Буква для разреза <input type="text" value="1"/>	
Масштаб <input type="text" value="1 : 25"/> <input type="button" value="↓"/>		
Размеры фундамента: по X <input type="text" value="700.0"/>	по Y <input type="text" value="1600.0"/>	высота <input type="text" value="800.0"/>
Высота фундамента над уровнем пола <input type="text" value="200.0"/>		
Высота слоя цементной подливки <input type="text" value="30.0"/>		
Размеры шанца: по X <input type="text" value="100.0"/>	по Y <input type="text" value="100.0"/>	высота <input type="text" value="150.0"/>
Расстояние от крайних болтов до края фундамента: по X <input type="text" value="142.50"/>		
Количество болтов: по X <input type="text" value="2"/>	по Y <input type="text" value="3"/>	по Y <input type="text" value="320.0"/>
Размеры болта		
Высота над фундаментом <input type="text" value="160.0"/>	длина <input type="text" value="860.0"/>	диаметр <input type="text" value="16.0"/>
Размеры пяты болта: по X <input type="text" value="100.0"/>	по Y <input type="text" value="100.0"/>	высота <input type="text" value="8.0"/>
Все размеры на натуре		
<input type="button" value="охранение"/> <input type="button" value="тказ"/>		

Рис.1 Выбор и ввод параметров фундамента для генерации

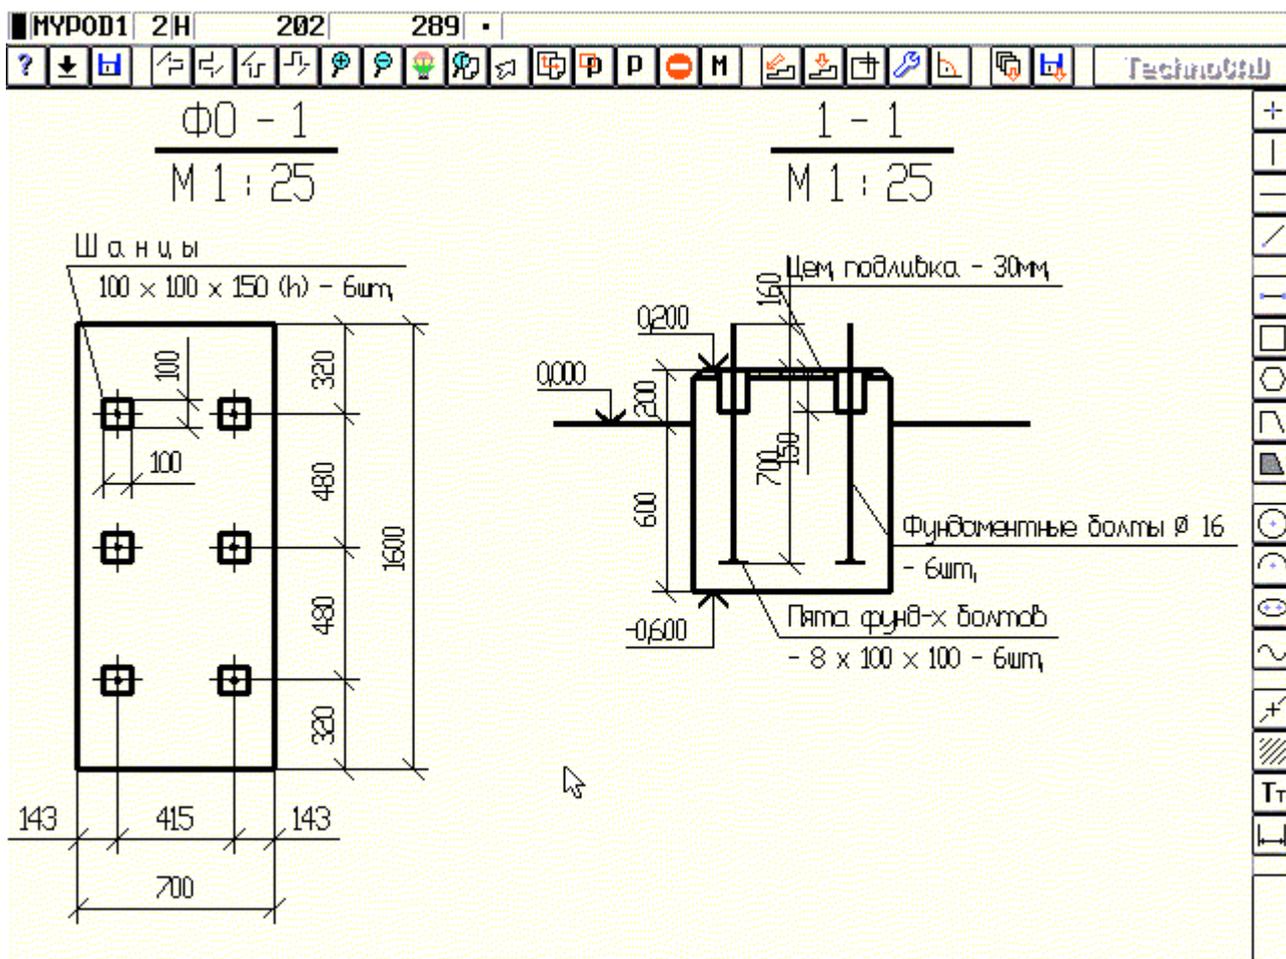


Рис.2. Сгенерированный чертеж фундамента под оборудование

Рис.3 иллюстрирует выбор библиотеки ППГ для подключения к текущему чертежу. Имеющиеся библиотеки ориентированы на потребности строительной части проекта.

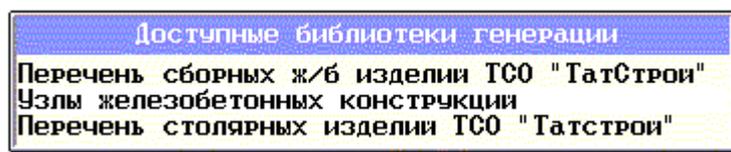


Рис.3. Выбор библиотеки ППГ для генерации чертежей

В среде разработки ППГ имеется сервис, предназначенный не только для создателя самих ППГ, но и для разработчика самой среды. Здесь унифицирована технология добавления новых встроенных операций. Для новой операции пишется одна процедура Pascal, в которой локализованы все особенности операции. Эта процедура в зависимости от текущего режима компиляции или исполнения сама выполняет все требуемые проверки, получает операнды, и выполняет операцию, выдает сообщения об ошибках. Вне этой процедуры имеются лишь сведения об имени процедуры и приоритете ее выполнения.

1. Г.Евгеньев, Б.Кузьмин, С.Лебедев, Д.Тагиев. САПР XXI века: интеллектуальная автоматизация проектирования технологических процессов//САПР и графика, 2000, № 4, С.46 - 49.

2. Мигунов В.В., Потапов А.Ю., Кудрявцев Д.А., Макаров А.М., Сафин И.Т., Кафиятуллов Р.Р. Среда разработки программ параметрической генерации чертежей TechnoCAD GlassX 18 (ППГ)//Компьютерные учебные программы и инновации, 2002, № 4. – М.: Министерство образования РФ, С.45-46.